

## フォーマットファイルのダウンロード

アンナカホームページ

<http://www.annaka-net.com/FAQ.html>にアクセスし

FAQ Q27より

【TS11\_15APA.FRT】ファイルをダウンロードしてください  
(ファイルはzip形式になっております)

### アンナカFAQページ

ANNAKA-NET.COM  
測量機器販売、中古測量機、買取・販売 レンタル、測量システム販売  
**測量機器販売 アンナカ**  
TEL:047-343-5574 FAX:047-344-3601

Google

Google 検索  
© WWW を検索 © annaka-net.com を検索

### FAQ

Q27: TS15用apaフォーマットファイルをダウンロードしたいのですが？

A27: [こちらをクリックし、保存してください](#)

2013/2/22 Last Update

TEL:047-343-5574 (株)アンナカ松戸営業所



[webmaster@annaka-net.com](mailto:webmaster@annaka-net.com)

Copyright © 2003 ANNAKA,inc. All rights reserved.

## TS15側に空のUSBメモリを差し込みます



記録用デバイスはSDカード、USBメモリーに対応しています。それぞれ1GBまでとなっています。もしも純正製品以外のデバイスを使用する場合は動作の保証についてはサポートできないことを予め了承ください。

## 数秒待ってからUSBメモリを取り外します

## USBメモリをパソコンに差し込みます

図1のフォルダがUSBメモリ内に作成されてますので、その中の【Convert】フォルダの中にアンナカホームページFAQ Q27より <http://www.annaka-net.com/FAQ.html> ダウンロードした【TS11\_15APA.FRT】ファイルを入れてください。ファイルを入れ終わったらパソコンからUSBメモリを抜きます

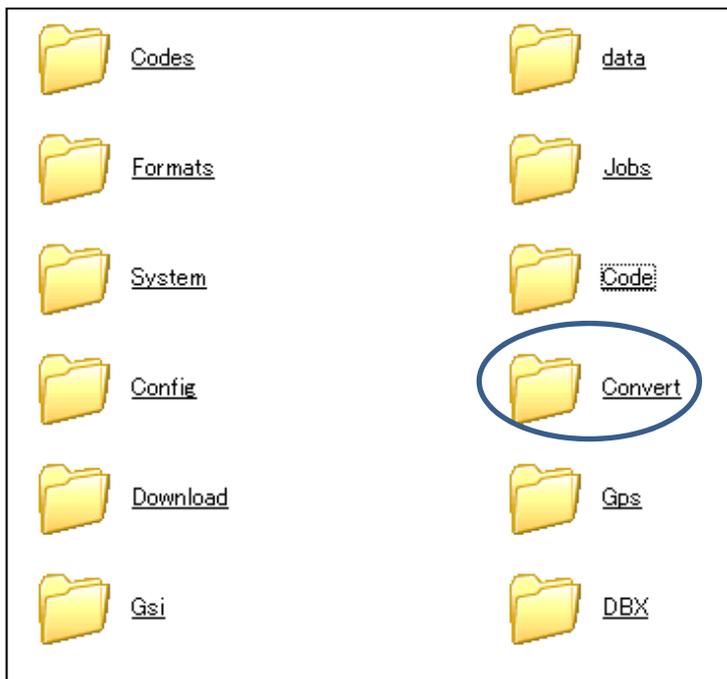


図1

## 【TS11\_15APA.FRT】ファイルを入れたUSBメモリをTS15に差し込みます



記録用デバイスはSDカード、USBメモリーに対応しています。それぞれ1GBまでとなっています。もしも純正製品以外のデバイスを使用する場合は動作の保証についてはサポートできないことを予め了承ください。


## 【TS11\_15APA.FRT】ファイルの転送 (初回のみ設定する)




メインメニューより【ユーザー】を選択



【ツールとユーティリティ】を選択

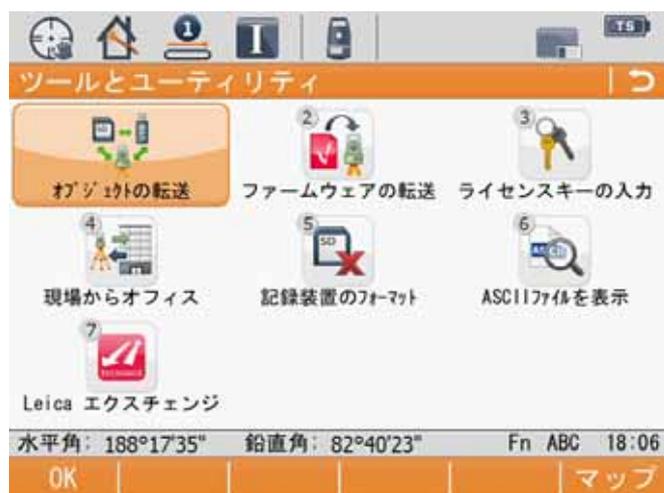

**【オブジェクトの転送】を選択**

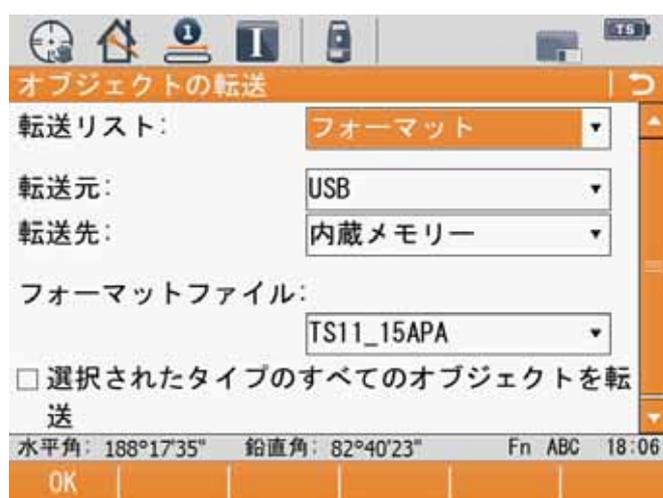

【転送リスト】フォーマット

【転送元】→USB

【転送先】→内蔵メモリー


フォーマットファイル: 【TS11\_15APA】が表示されていることを確認し、【F1】ボタンまたはOKボタンを押してください


**フォーマットファイル転送が完了します**

## 杭打からの新点観測




杭打中に測りたい新点がある場合、キーボードの【ホームボタン】を押してください

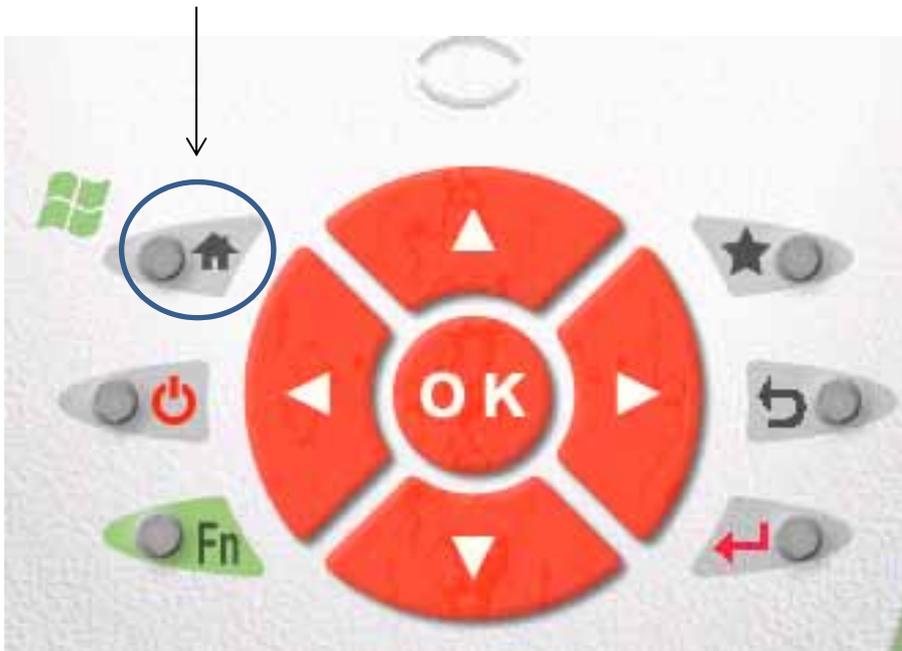

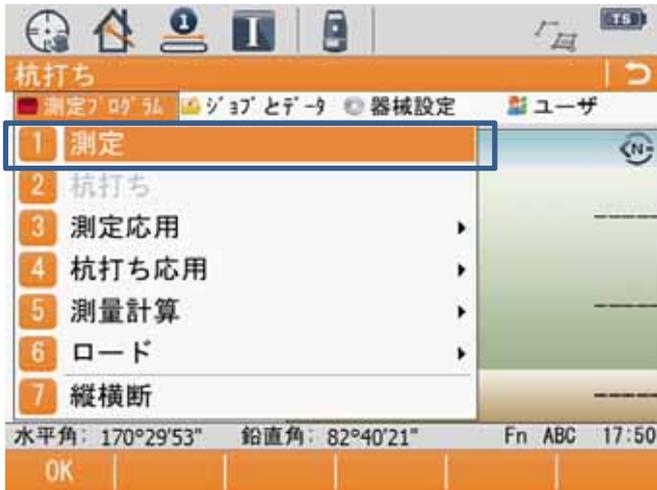


1番の測定を選択します

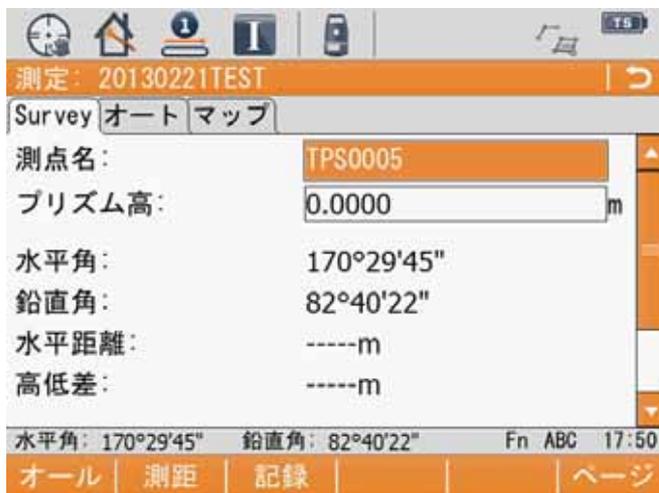

通常の観測画面に切り替わりなりますので測距したい点を観測してください。

# 観測データの出力

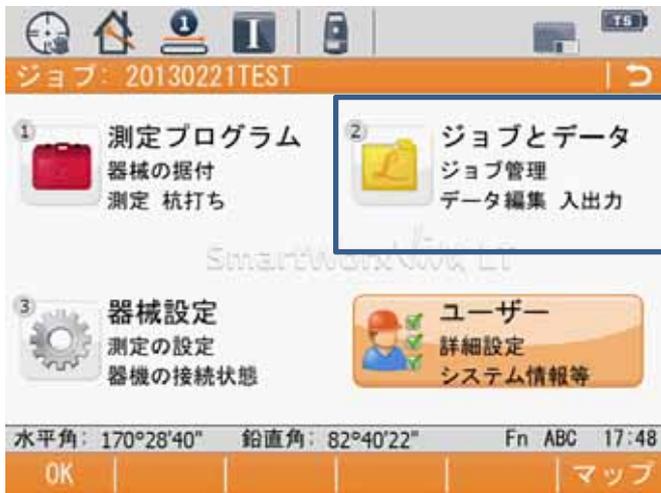

メインメニューから  
【ジョブとデータ】を選択




【データの出力とコピー】  
を選択




【カスタムデータ出力】を選択



ディレクトリ→【データ】  
出力先→【USB】  
ジョブ→【出力したいジョブを選択】  
使用するフォーマットファイル→【TS11\_15APA.FRT】  
を選択したら、F2の【設定】を押してください

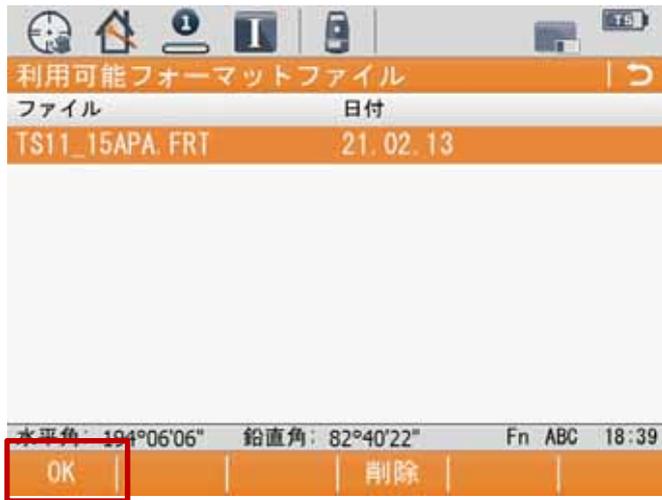

【TS11\_15APA.FRT】を選択して【OK】を押してください

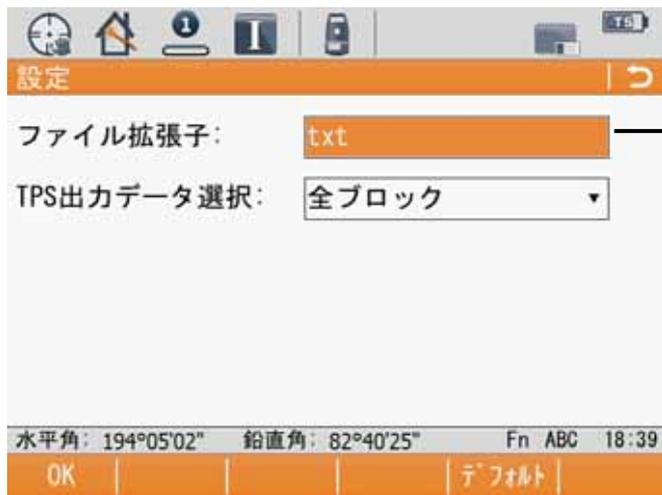


【apa】に変更

ファイル拡張子:【TXT】になっている場合は【apa】に変更してください



ファイル拡張子【apa】に変更したら【OK】を押してください

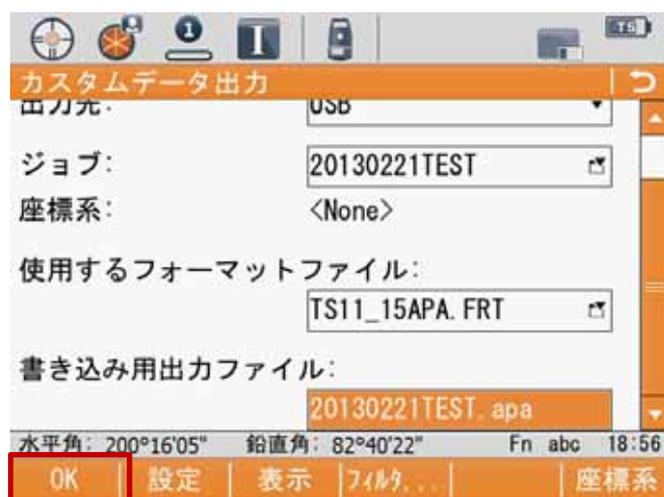

書き込み用出力ファイル名を確認し、ファイル名に問題無ければ【OK】を押してください。apaデータはUSBメモリの【data】フォルダの中に保存されます